



全高清行车记录仪

C250

快速使用指南



Questions?
Need some help?
This manual will help you
enjoy your new product.



If you still have questions,
call our help line:
1-877-456-6055



or visit us at:
www.polaroidcarcam.com


1 产品介绍

1.1 包装清单

以下为包装清单。如果有任何遗漏或损坏项目，请立即联系您的经销商。外观请依内容物实际状况为主。

- 行车记录仪
- 3M 托架
- 光盘
- 快速入门手册
- 保修卡
- 电源适配器

1.2 产品概要

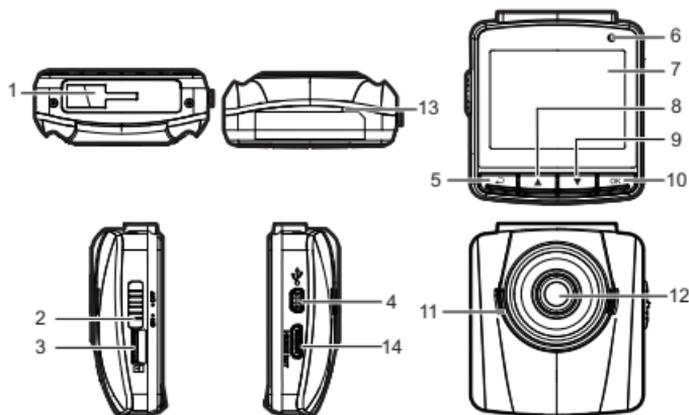

编号	项目
1	托架插孔
2	电源按钮
3	存储卡插槽
4	USB 端口
5	返回按钮 (↶)
6	LED 指示灯
7	LCD 屏幕

编号	项目
8	向上按钮 (▲)
9	向下按钮 (▼)
10	输入按钮 (OK)
11	扬声器
12	广角镜
13	麦克风
14	HDMI 端口

2 入门

2.1 插入存储卡

将存储卡之金色接脚面向设备屏幕，如图示插入存储卡。推入存储卡直到咔嗒一声，插入定位为止。



取出存储卡

推入存储卡，弹出插槽。

注：

1. 设备在开机状态时，不要取出或插入存储卡，以免损坏存储卡。
2. 建议使用内存容量 32GB，速度等级 10 以上的 micro SD 卡。
3. 建议您初次使用 micro SD 卡之前先进行格式化。
4. 64GB micro SD 卡也可使用，但必须在初次使用之前以本设备进行格式化。

2.2 安装在车内

2.2.1 固定在挡风玻璃上

1. 将托架卡榫推入设备上方的托架插孔中，直到听到咔嗒声固定。

2. 连接车用电源并开启设备电源预览摄像画面，确认摄像范围之后再以酒精清洁挡风玻璃的表面，确保黏着表面干净无污。

3. 剥离托架底部的离型纸。




4. 将托架黏贴于挡风玻璃上·轻压并确认托架已固定。



2.2.2 调整设备位置


1. 松开旋钮·将设备垂直或水平方向调整。
2. 锁紧旋钮·并确认设备已牢牢固定。

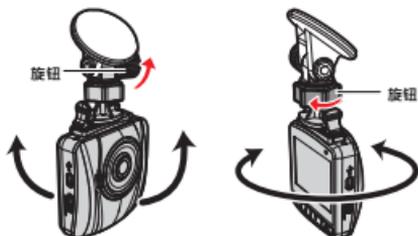


2.3 连接电源

限使用所提供的电源适配器·启动设备以及为内置的电池充电。

1. 将电源适配器的一端连接到设备的 USB 端口。电源连接孔输入直流电压 5V/1A。

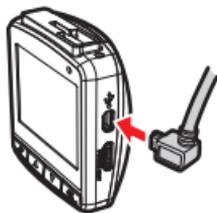

2. 将电源适配器的另一端插接汽车内的香烟点火器的插孔。汽车引擎一旦发动·设备即自动开机。车充输入直流电压 12/24V。

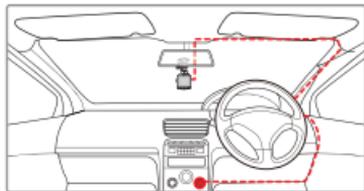


注：

请衡量前挡风玻璃的可视面积·以不遮挡驾驶前方的视野为原则·将本设备安装在汽车后视镜的正下方(前挡风玻璃中央偏上方的位置)。

2.4 设备开/关与复位


2.4.1 开机

拨动电源开关，并确认电源开关已锁住存储卡插槽。

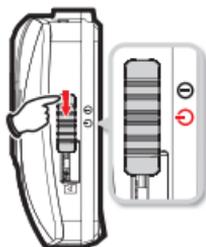

2.4.2 关机

拨动电源开关并确认已解开存储卡插槽，设备开始进入关机程序。请等待设备完成关机程序后再取出存储卡或重新启动，以避免造成录制文件毁损。

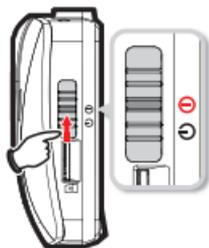

2.4.3 重置设备

当设备因不明因素导致无法正常操作，请按 **OK** 按钮约 8 秒会自动关机。

2.5 拍摄画面



编号	项目	说明
1	录音	指示已关闭录音。
2	时间	显示摄像期间。
3	日期与时间	显示当时的摄像日期与时间。
4	指南图标 (菜单)	按  按钮，进入 OSD 菜单。
5	播放图示	按  按钮转到播放模式。
6	图像分辨率	FHD - 1080p (1920 x 1080) HD - 720p (1280 x 720)
7	电池	显示电池剩余的电量。
8	指南图标 (拍照)	按  按钮，进行摄像中拍照。
9	指南图标 (紧急)	按 OK 按钮，即可启动紧急摄像，保护该摄像文件。

2.6 设置日期与时间

使用设备之前，我们建议您先启用自动摄像功能，并设置正确的日期与时间。

1. 按  按钮，进入 OSD 菜单。
2. 按   按钮，选择时间设置，再按 **OK** 按钮。
3. 按   按钮，调整数值，再按 **OK** 按钮，转移到另一个字段。
4. 重复步骤 3，直到完成日期与时间设置。



注：

为确保录像文件时间的正确性，当电池电量耗尽或超过 7 天未使用时，需重新设置日期与时间。

2.7 紧急摄像

在摄像期间再按一次 **OK** 按钮将会进入紧急摄像模式，并于屏幕左上角会显示“**紧急摄像**”字样，在紧急摄像模式中录下的文件会被保护起来。

启动紧急摄像之该文件摄像完成后，下一个文件会回到正常摄像模式。




注：

1. 如果开启 **碰撞侦测** 功能并侦测到碰撞，则设备会自动启用紧急摄像。
2. 紧急摄像的文件会被另外存储成被保护的文件，避免文件被循环摄像覆盖，8G (含以上) 存储卡约可存储 10 个紧急摄像文件，当紧急摄像的文件已满，屏幕会出现“**紧急摄像文件已满**”的警示，系统会自动删除第一笔紧急摄像文件。

2.8 播放视频与照片

1. 如果正在摄像，按 **▲** 按钮，进行摄像档案及拍摄照片的浏览。
2. 按 **▲/▼** 按钮，选取您要浏览的文件，再按 **OK** 按钮。
3. 按 **▲/▼** 按钮，查看下一个或上一个文件，再按 **OK** 按钮，查看全屏幕中文件。
4. 如需播放紧急摄像之档案，需查看文件名为 **EMER** 即为紧急摄像。

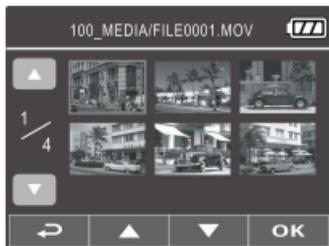

3 安全注意事项

- ❖ 请勿自行拆解本产品或试图用任何方式修改此产品，可能会造成机器损坏或导致触电。
- ❖ 为了安全考虑，请勿将本产品放置在小孩或宠物取得到的地方，以防他们吞食电池或小零件。
- ❖ 万一有任何液体或异物不慎跑进机器时，请勿再使用本产品，并即刻关掉机器电源，并联络当地经销商协助。
- ❖ 手潮湿时请勿操作本产品，以防触电危险。
- ❖ 切勿自行更换电池；请交由经销商进行更换。
- ❖ 本产品应安装在靠近后视镜之处，并尽量接近前挡风玻璃中央位置，以获得最好的视野。
- ❖ 本设备仅适用产品所附之电源适配器，请勿使用其他厂牌以免设备烧毁或导致电池爆炸。
- ❖ 使用者须遵守当地法律并以行车安全为优先考虑，请勿于行车中操作本设备。
- ❖ 使用设备前请先确认日期与时间已设置完成。
- ❖ 本产品内建固件功能仅供参考使用，请依实际路况为准。
- ❖ 本设备仅供使用于非商业用途，适用法律允许的最大限度内，本公司对使用者因使用本设备造成之损失不承担任何责任。
- ❖ 本产品使用时会变热，这属于正常现象。
- ❖ 产品使用或操作不当可能导致产品或其附件损坏，并会使保修失效。
- ❖ 我们保留随时更改，恕不另行通知任何内容或技术规则的权利。
- ❖ 若您需要了解本产品更多详细的操作说明及故障排除，请详阅随货附赠光盘中的使用说明书。

欲了解更多操作信息，请参阅光盘中的使用说明书。