



高畫質行車記錄器

C250

快速使用手冊



Questions?
Need some help?
This manual will help you
enjoy your new product.



If you still have questions,
call our help line:
1-877-456-6055



or visit us at:
www.polaroidcarcam.com


1 產品介紹

1.1 包裝內容

以下為包裝內容物。若有任何遺漏或損壞項目，請立即聯絡您的經銷商，外觀請依內容物實際狀況為主。

- 行車記錄器
- 3M 托架
- 光碟
- 快速使用手冊
- 保固卡
- 電源連接器

1.2 產品概要

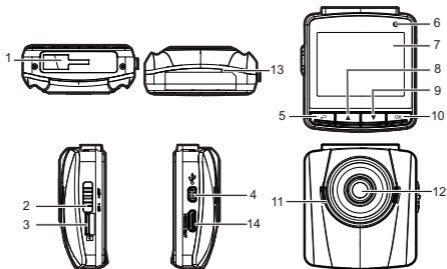

編號	項目
1	托架插孔
2	電源按鈕
3	記憶卡插槽
4	USB 接頭
5	返回按鈕 (←)
6	LED 指示燈
7	托架插孔

編號	項目
8	向上按鈕 (▲)
9	向下按鈕 (▼)
10	輸入按鈕 (OK)
11	揚聲器
12	廣角鏡
13	麥克風
14	HDMI 接頭

2 開始使用

2.1 插入記憶卡

將記憶卡之金色接腳面向設備螢幕，如圖示插入記憶卡。推入記憶卡直到咔嗒一聲，插入定位為止。

取出記憶卡

推入記憶卡，彈出插槽。



註：

1. 設備在開機狀態時，不要取出或插入記憶卡，以免損壞記憶卡。
2. 建議使用記憶體容量 32GB，速度等級 10 以上的 micro SD 卡。
3. 初次使用前，建議先將 micro SD 卡格式化。
4. 64GB micro SD 卡也可使用，但必須在初次使用之前以本設備進行格式化。

2.2 安裝於車內

2.2.1 固定在擋風玻璃上


1. 將托架卡榫推入設備上方的托架插孔中，直到聽到咔嗒聲固定。

2. 連接車用電源並開啟設備電源預覽錄影畫面，確認錄影範圍之後再以酒精清潔擋風玻璃的表面，確保黏著表面乾淨無污。

3. 撕除托架底部的離型紙




- 將托架黏貼於擋風玻璃上，輕壓並確認托架已固定。



2.2.2 調整設備位置


- 鬆開旋鈕，將設備垂直或水平方向調整。
- 鎖緊旋鈕，並確認設備已牢牢固定。

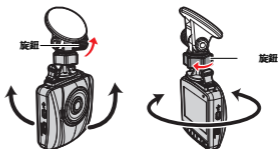


2.3 連接電源

限使用所供應之電源連接器，啟動設備以及為內建之電池充電。

- 將電源連接器的一端連接設備的 USB 接頭。電源連接孔輸入直流電壓 5V/1A。

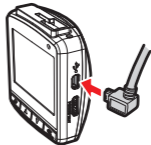

- 將電源連接器的另一端插接汽車內的香煙點火器的插孔。汽車引擎一旦發動，設備即自動開機。車充輸入直流電壓 12/24V。

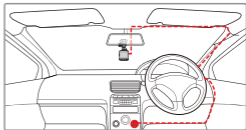

註：

請衡量前擋風玻璃的可視面積，以不遮擋駕駛前方的視野為原則，將本設備安裝在汽車後視鏡的正下方（前擋風玻璃中央偏上方的位置）。

2.4 設備開/關

2.4.1 開機

撥動電源開關，並確認電源開關已鎖住記憶卡槽。

2.4.2 關機

撥動電源開關並確認已解開記憶卡槽，設備開始進入關機程序。請待設備完成關機程序後再取出記憶卡或重新開機，以避免造成錄影檔案毀損。


2.4.3 重置設備

當設備因不明因素導致無法正常操作，請按 **OK** 按鈕約 8 秒會自動關機。

2.5 錄影畫面








編號	項目	說明
1	錄音	指示已關閉錄音。
2	期間	指示錄影期間。
3	日期與時間	指示當時的錄影日期與時間。

4	指南圖示 (目錄)	按  按鈕，進入 OSD 目錄。
5	指南圖示 (播放)	按  按鈕，轉到播放模式。
6	影像解析度	FHD - 1080p (1920 x 1080) HD - 720p (1280 x 720)
7	電池	指示電池剩餘之電量。
8	指南圖示 (拍照)	按  按鈕，進行錄影中拍照。
9	指南圖示 (緊急)	按 OK 按鈕，即可啟動緊急錄影，保護該錄影檔案。

2.6 設定日期與時間

使用設備之前，我們建議您啟用自動錄影功能，並設定正確的日期與時間。

1. 按  按鈕，進入 OSD 目錄。
2. 按 / 按鈕，選擇時間設定，再按 **OK** 按鈕。
3. 按 / 按鈕，調整數值，再按 **OK** 按鈕，轉移到另一個欄位。
4. 重複步驟 3，直到完成日期與時間設定。



註：

為確保錄影檔案時間的正確性，當電池電量耗盡或超過 7 天未使用時，需重新設定日期與時間。

2.7 緊急錄影

在錄影期間再按一次 **OK** 按鈕將會進入緊急錄影模式，並於螢幕左上角會顯示 "緊急錄影" 字樣，在緊急錄影模式中錄下的檔案會被保護起來。

啟動緊急錄影之該檔案錄影完成後，下一個檔案會回到正常錄影模式。




註：

1. 若啟動 **碰撞偵測** 功能並偵測到碰撞，則設備會自動啟動緊急錄影。
2. 緊急錄影的檔案會被另外儲存成被保護檔案，避免檔案被循環錄影覆蓋，8G (含以上) 記憶卡約可儲存 10 個緊急錄影檔案。當緊急錄影檔案已滿，螢幕會出現 "緊急錄影檔案已滿" 的警示，系統會自動刪除第一筆緊急錄影檔案。

2.8 播放影片與照片

1. 若正在錄影，按 **▲** 按鈕，進行錄影檔案及拍攝照片的瀏覽。
2. 按 **▲/▼** 按鈕，選取您要瀏覽的檔案，再按 **OK** 按鈕。
3. 按 **▲/▼** 按鈕，檢視下一個或上一個檔案，再按 **OK** 按鈕，檢視全螢幕中檔案。
4. 如需播放緊急錄影之檔案，需查看檔案名稱為 EMER 即為緊急錄影。

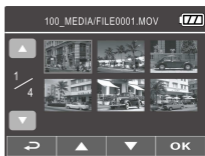

3 安全注意事項

- ❖ 請勿自行拆解本產品或試圖用任何方式修改此產品，可能會造成機器損壞或導致觸電。
- ❖ 為了安全考量，請勿將本產品放置在小孩或寵物取得到的地方，以防他們吞食電池或小零件。
- ❖ 萬一有任何液體或異物不慎跑進機器時，請勿再使用本產品，並即刻關掉機器電源，並聯絡當地經銷商協助。
- ❖ 手潮濕時請勿操作本產品，以防觸電危險。
- ❖ 嚴禁自行更換電池，欲更換電池請洽經銷商。
- ❖ 本產品應安裝在靠近後視鏡之處，並盡量趨近於前擋風玻璃中央位置，以獲得最佳的視野。
- ❖ 本設備僅適用產品所附之電源連接器，請勿使用其他廠牌以免設備燒毀或導致電池爆炸。
- ❖ 使用者須遵守當地法律並以行車安全為優先考量，請勿於行車中操作本系統。
- ❖ 使用設備前請先確認日期與時間已設定完成。
- ❖ 本產品內建韌體功能僅作參考使用，請依實際路況為準。
- ❖ 本系統僅供使用於非商業用途，適用法律允許的最大限度內，本公司對使用者因使用本系統造成之損失不承擔任何責任。
- ❖ 本產品在使用時會略微變熱，純屬正常現象不代表故障。
- ❖ 不正確地使用本產品或操作不當導致設備或配件損壞，您的保固將會無效。
- ❖ 我們保留不須事先通知，逕自變更技術規格之權利。
- ❖ 若您需要了解本產品更多詳細的操作說明及故障排除，請詳閱隨貨附贈光碟中的使用說明書。

欲瞭解更多的操作訊息，請參閱光碟中的使用說明書。